


Инструкция по регулировке запального устройства горелки:

- 1) Удалить заглушку измерительного штуцера (смотри фото 1):

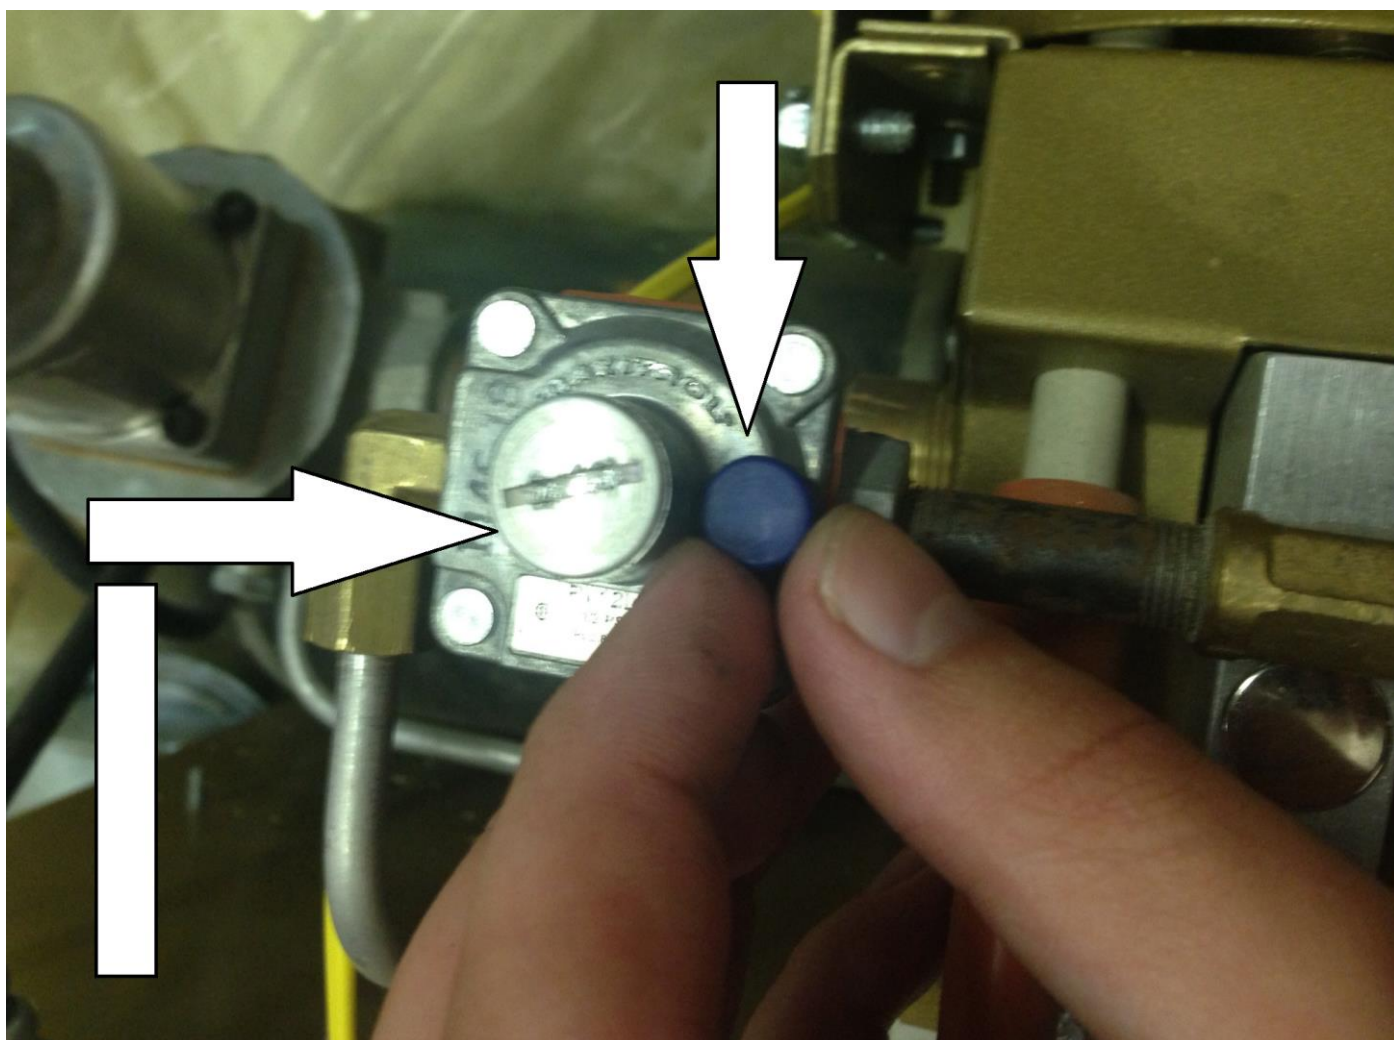

- 2) Удалить защитную крышку регулировочного винта регулятора (смотри фото 1):


3) Подключить манометр к контрольной точке регулятора (смотри фото 2):



-
- 4) Произвести запуск горелки и сделать измерения в течение 6-и секундного пускового цикла.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 5,5 д. в. ст. (140мм в.ст.) = 0.8825742 Мпа или ПРОПАН 11 д. в. ст. (280мм в.ст) = 2.7457864 Мпа.

- 5) Вращением регулировочного винта добиться показаний измерительного манометра 350 мм. в. ст. для ПРОПАНА и 90 мм. в. ст. для ПРИРОДНОГО ГАЗА.

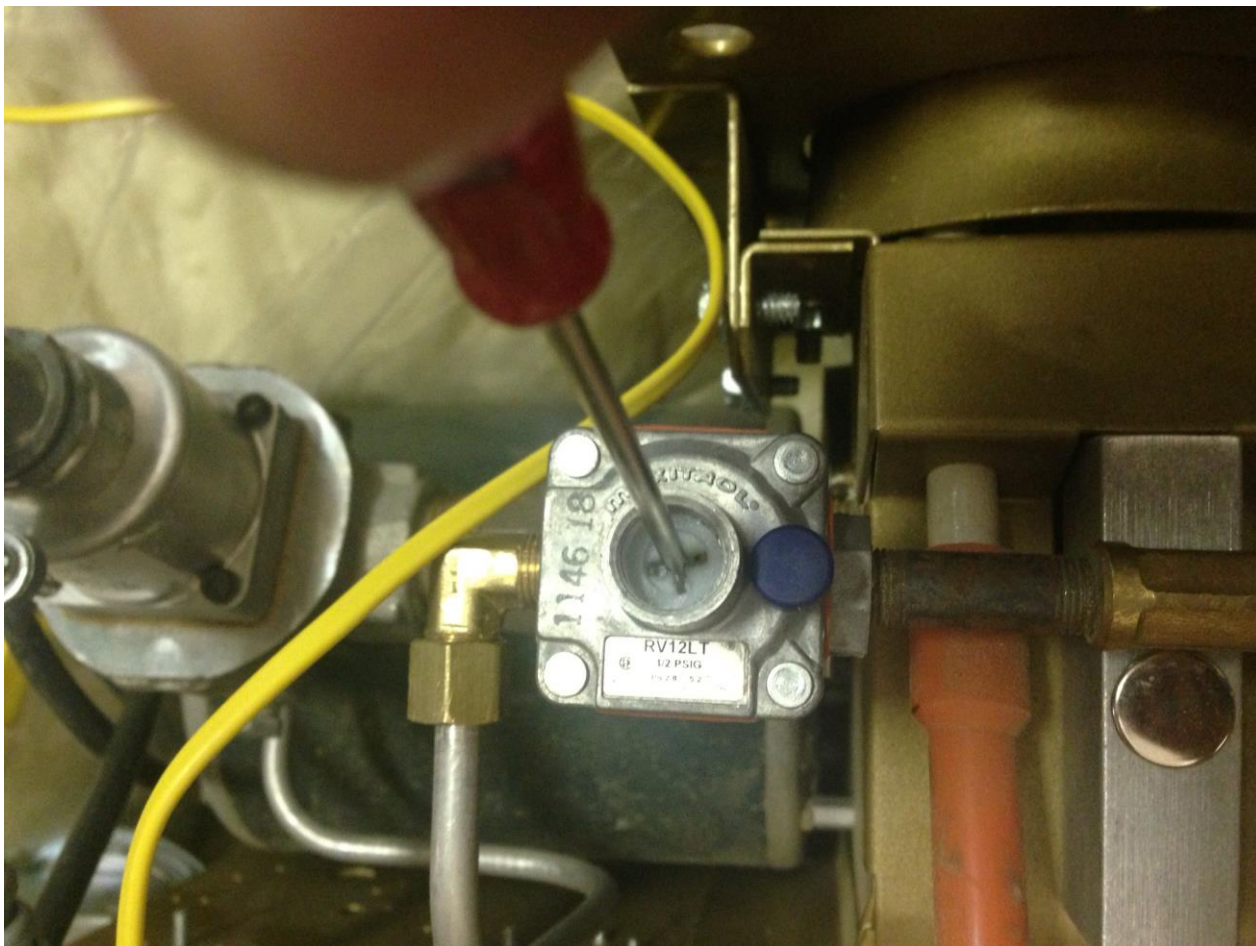

- 6) Отсоединить манометр, установить заглушку, проверить регулятор поджига на утечку газа.